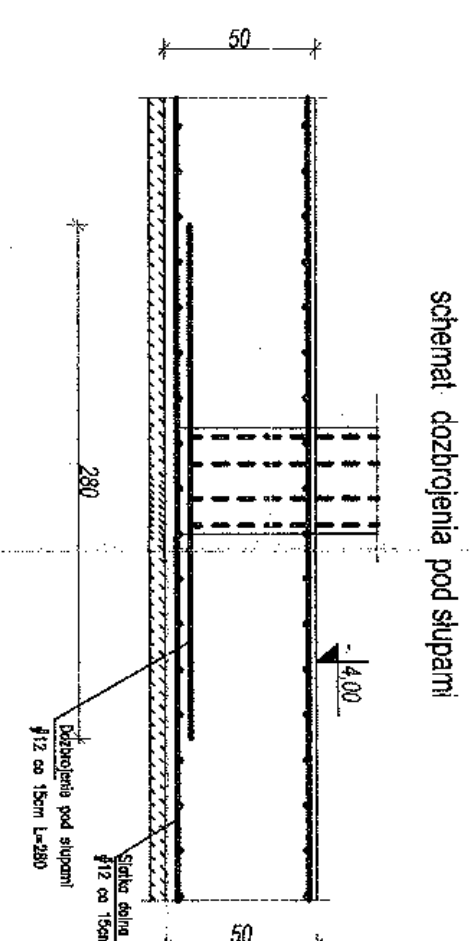


WYKOPY DOBERAĆ PRZY UZIAŁE GEOLOGA LUB PROJEKTANTA
PŁYTE, FUNDAMENTOWA Należy posadzić na warstwie betonu podkładowego 10cm
IZOLACJE PRZECIWMODNE I TERMOIZOLACJE ZODP. Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM
ROZPARCZĄĆ ŁĄCZNIKI Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM I PROJEKTEM BRANŻOWYM

[illegible]